


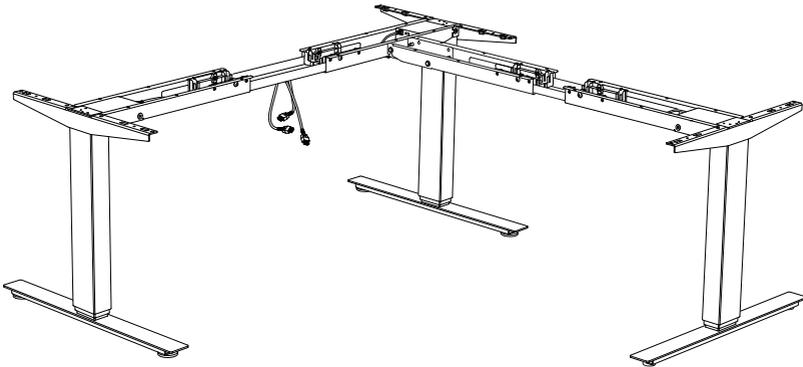
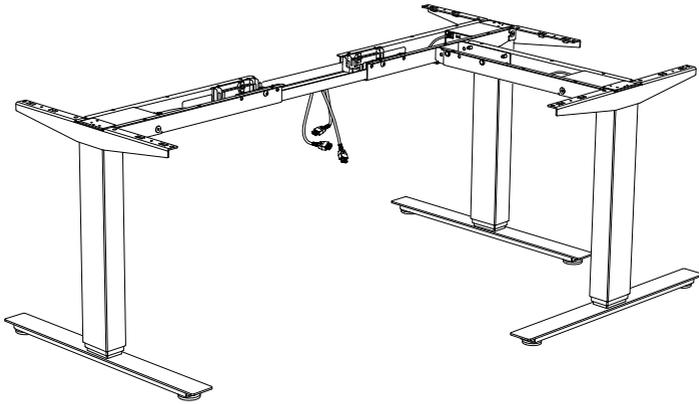


ASSEMBLY INSTRUCTION

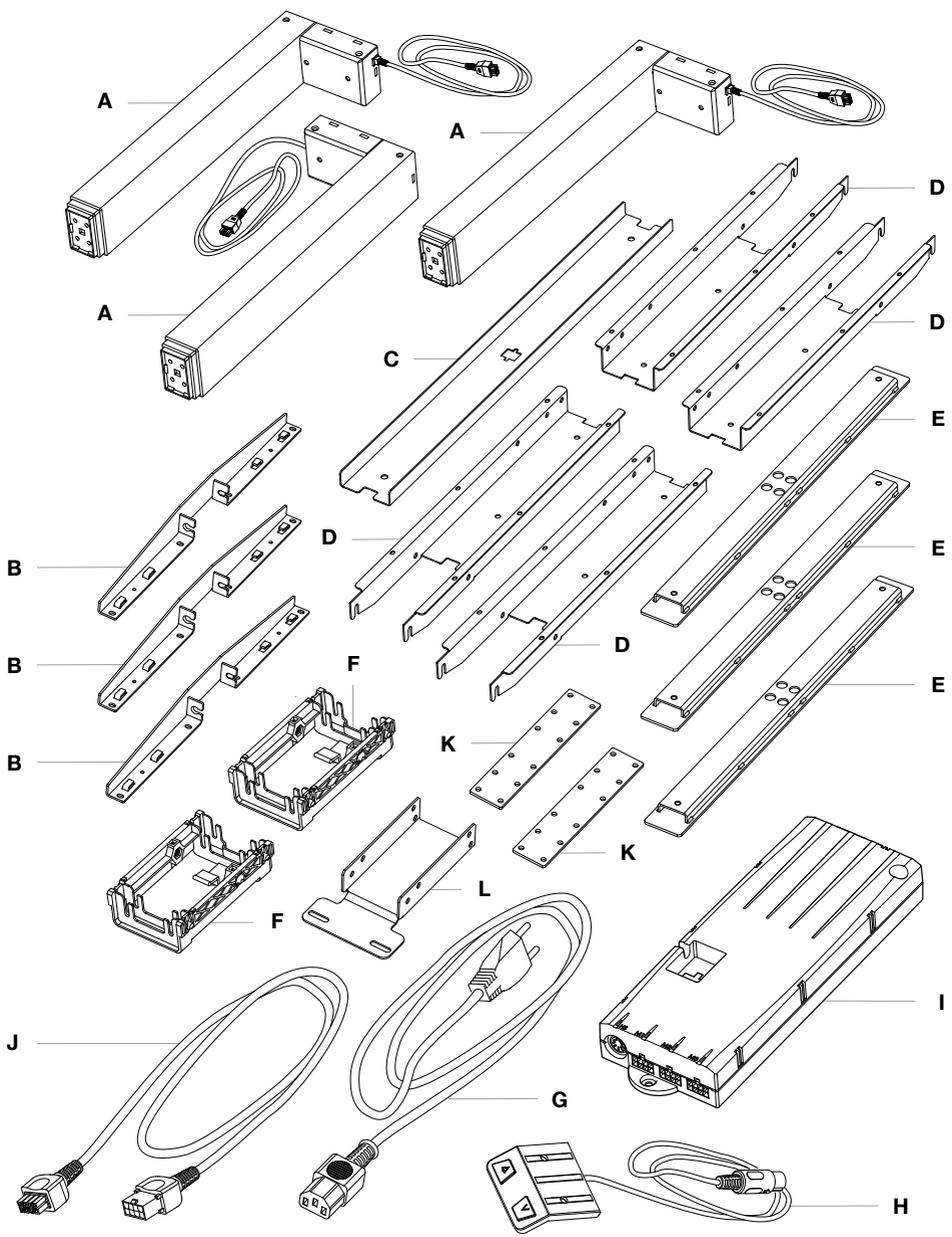


3-COLUMN FRAME

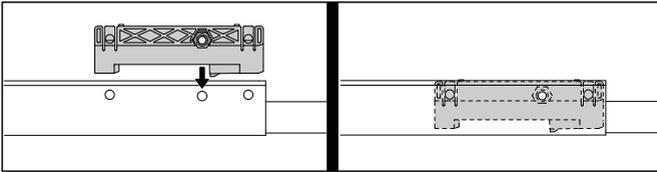


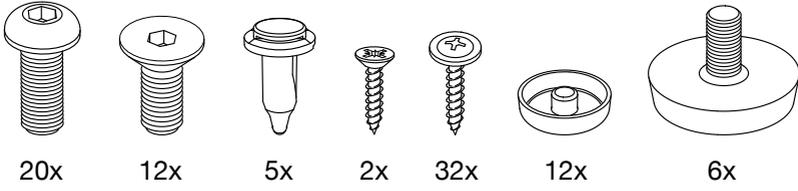


1:

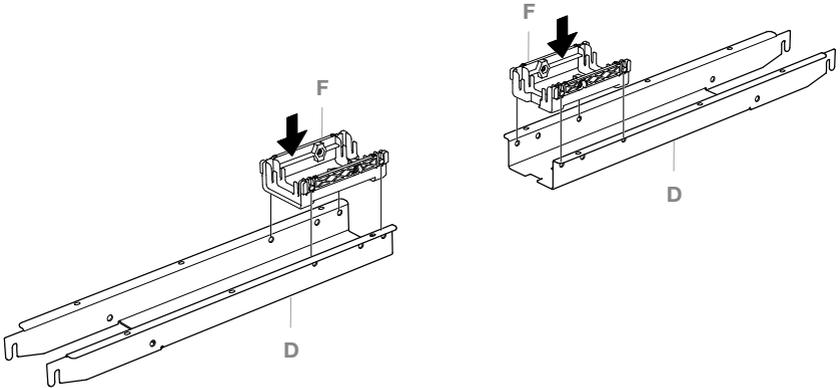


2:

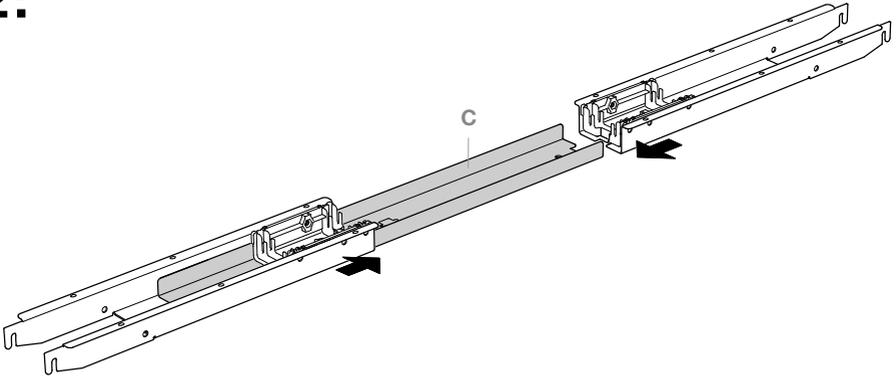


3:

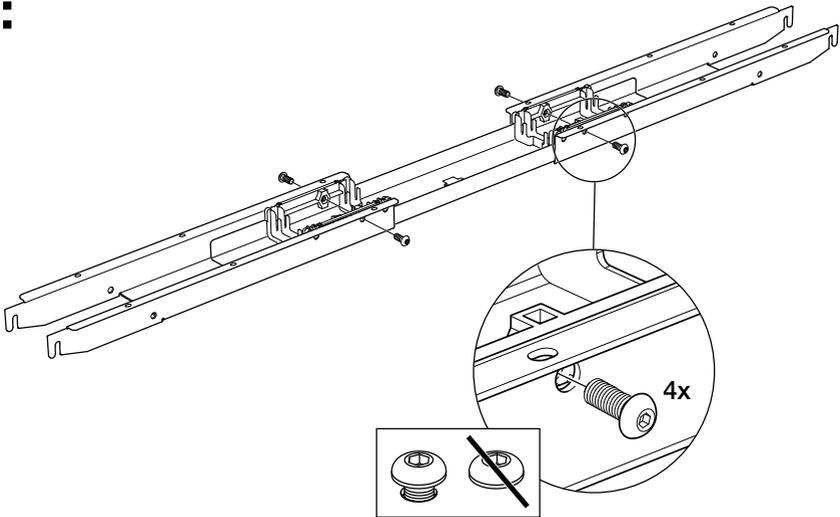


4:

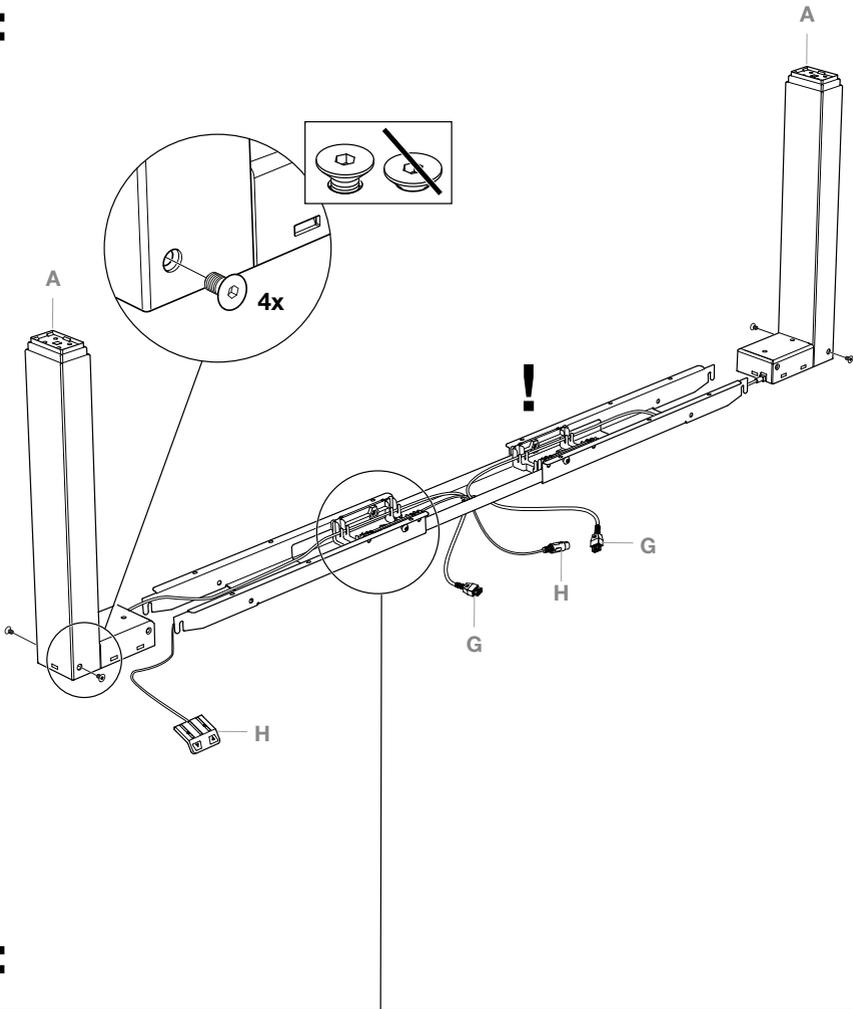


5:

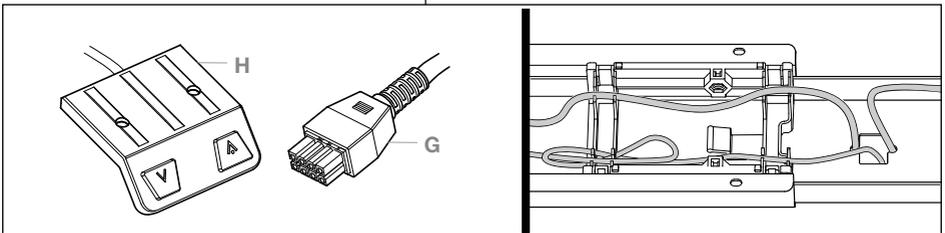


6.

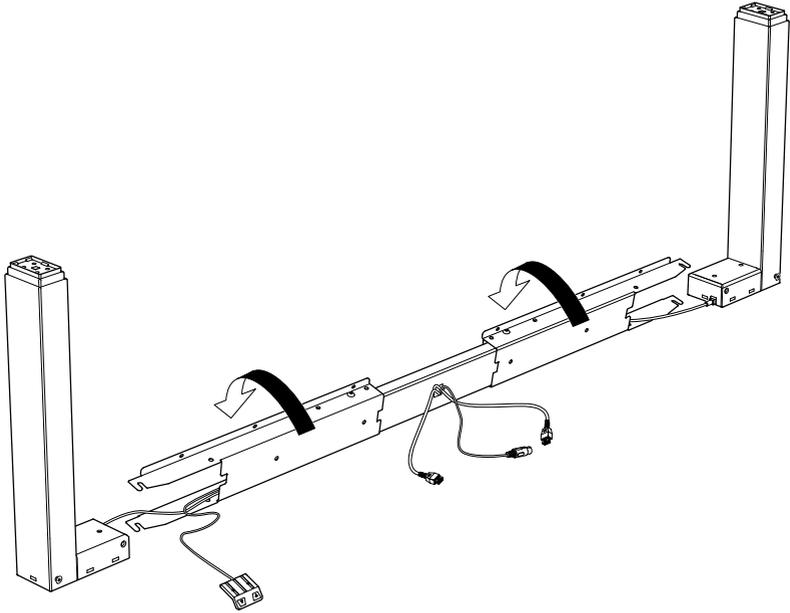


7.

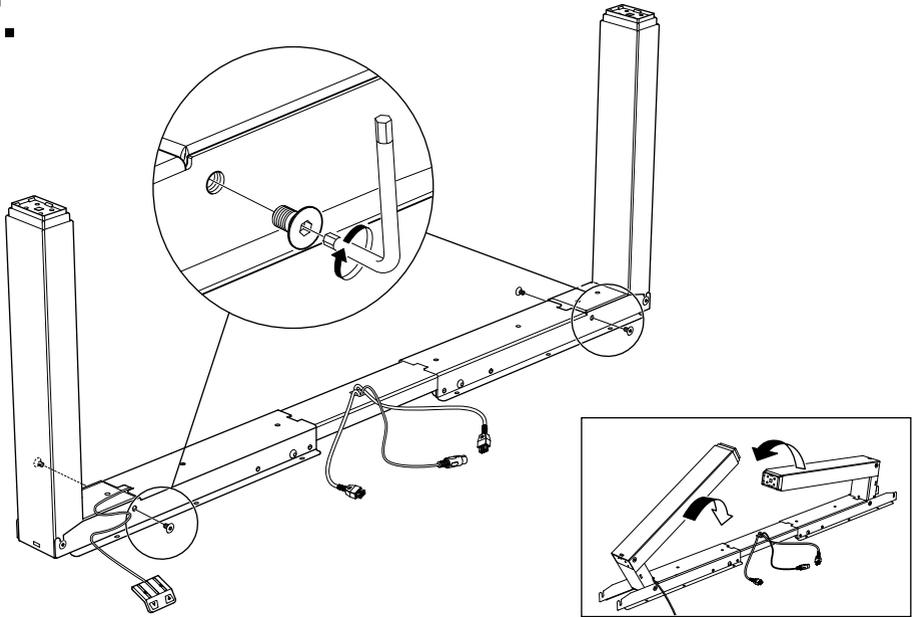


8.

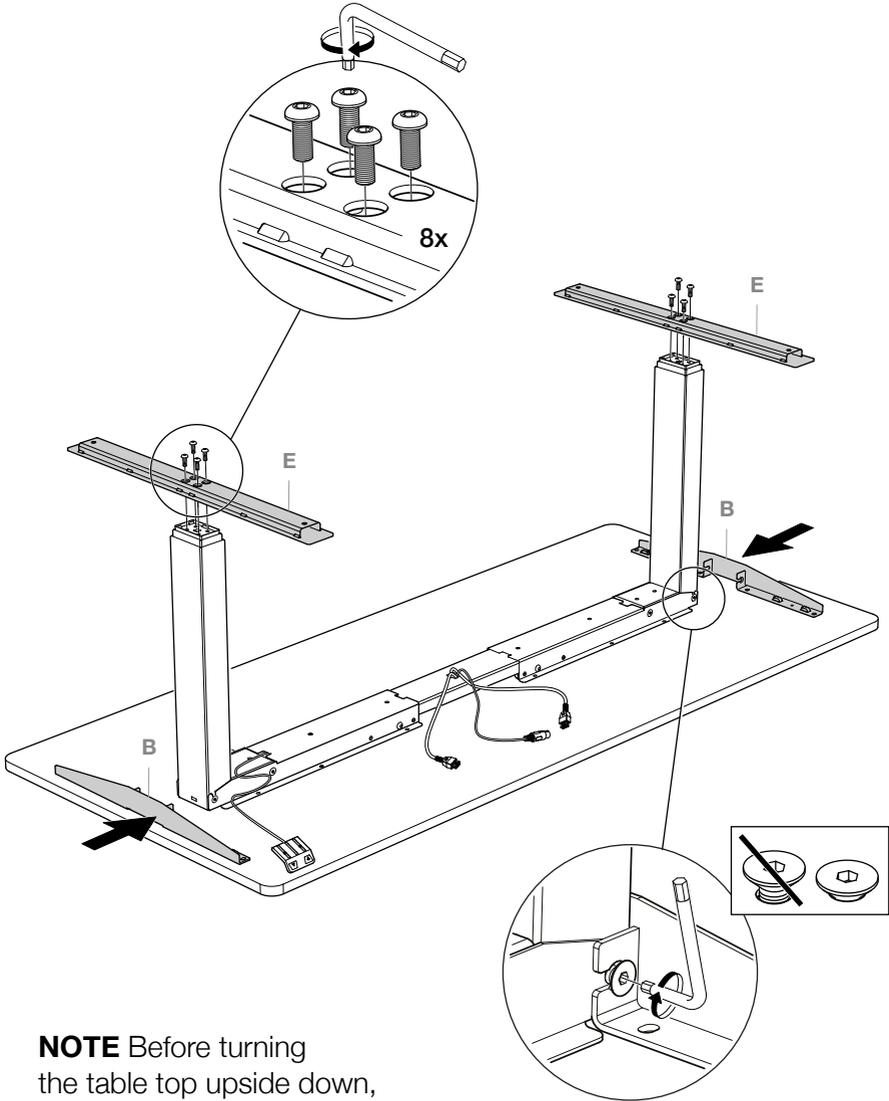


! **NOTE** Before turning the table top upside down, place something underneath to protect the surface.

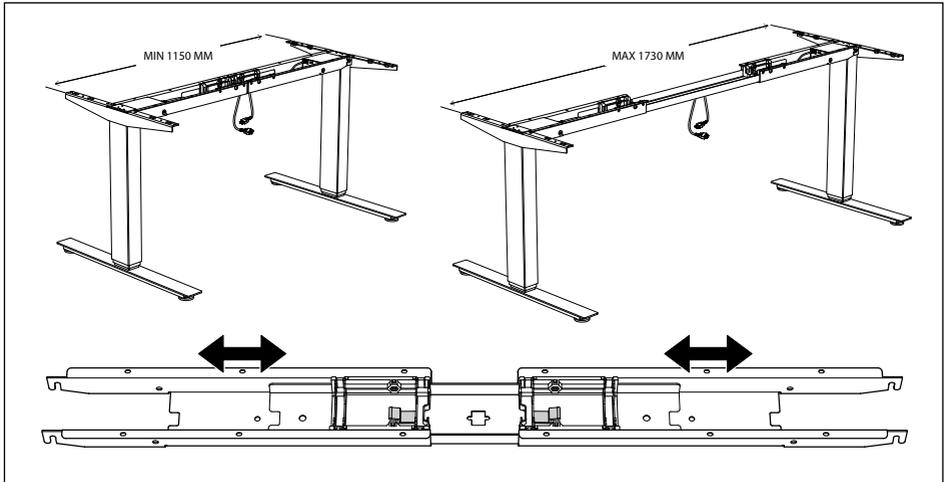


9:

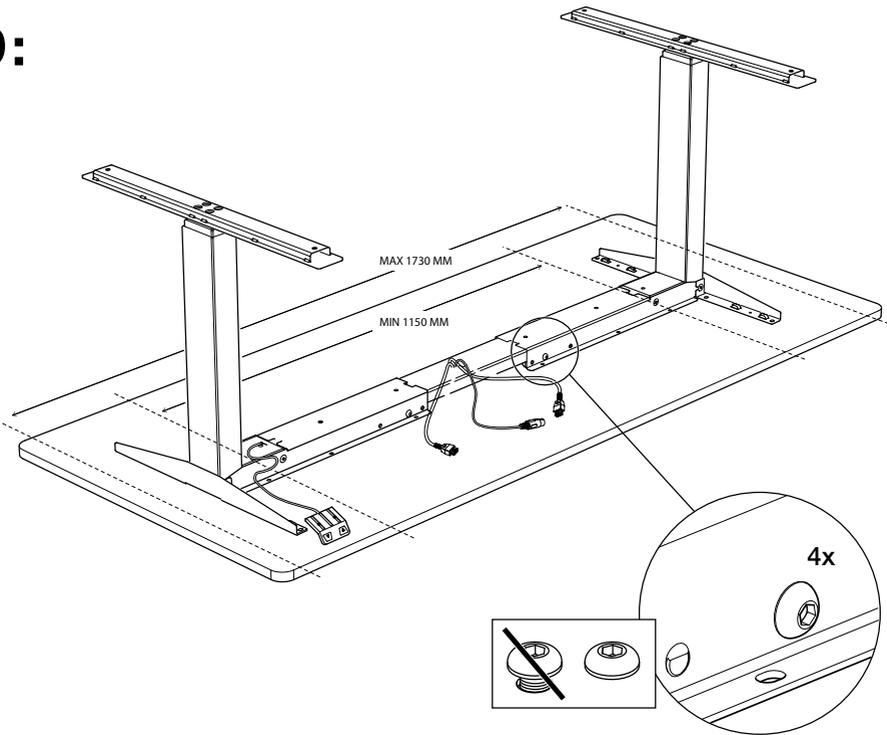


10:

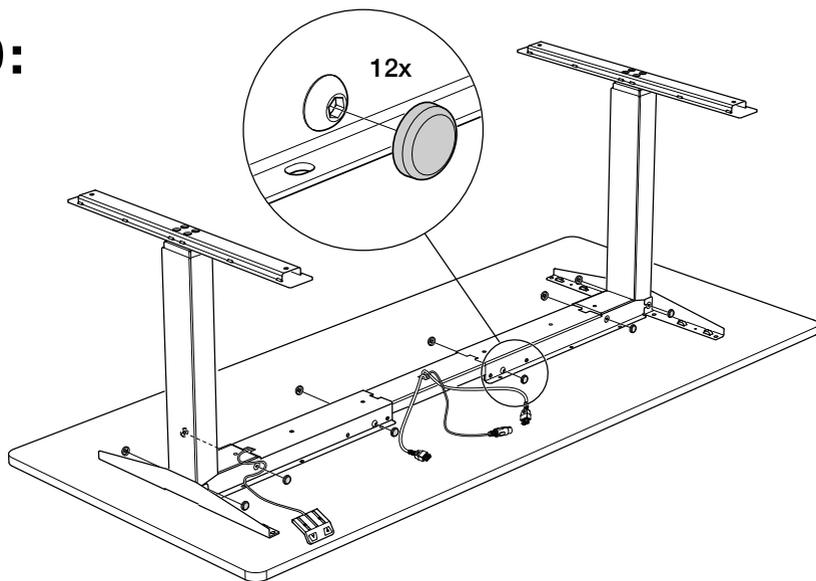


11:

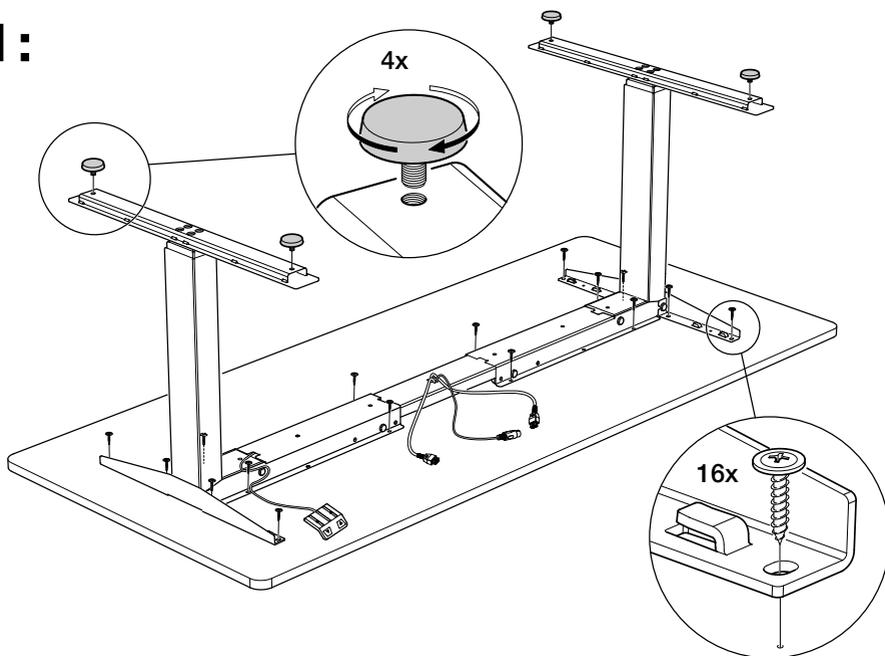


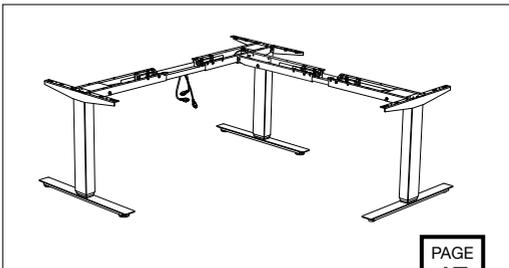


12:

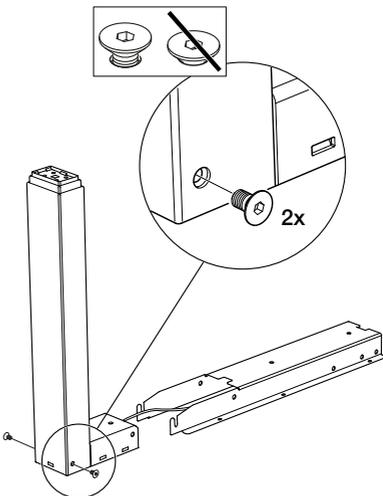


13:

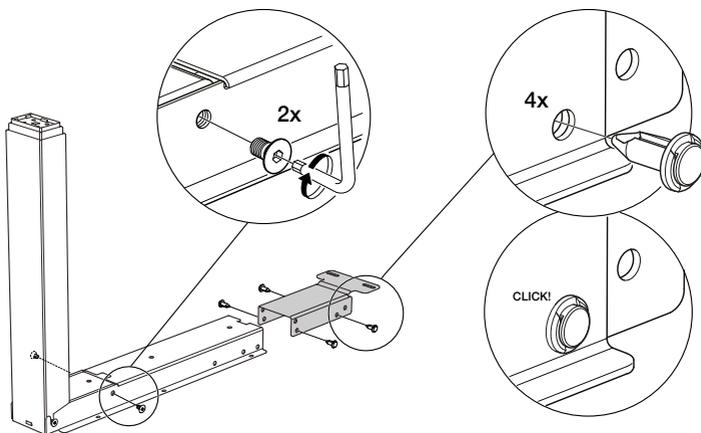




14:

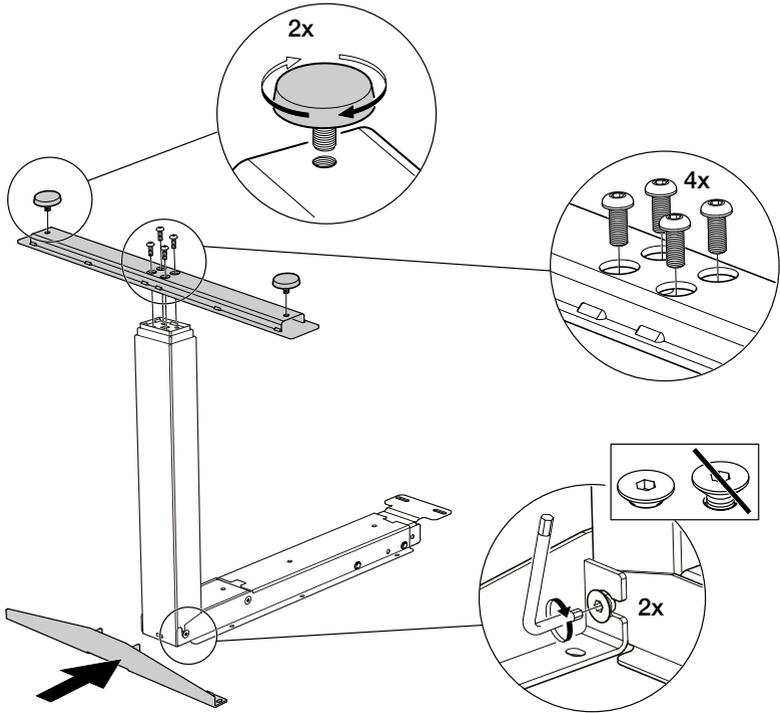



15:

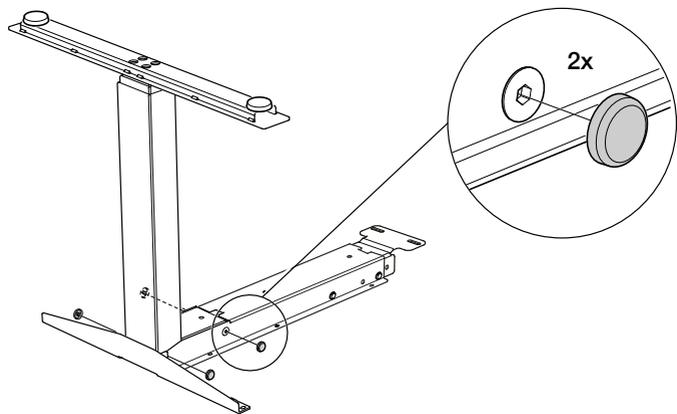


16:

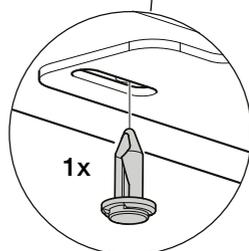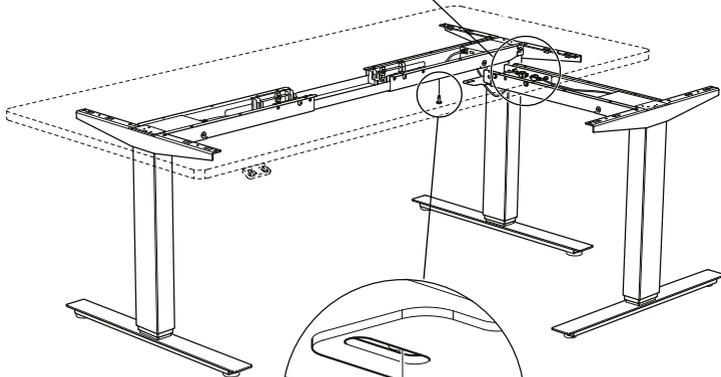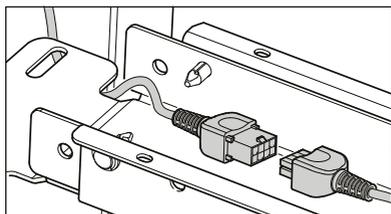


17:

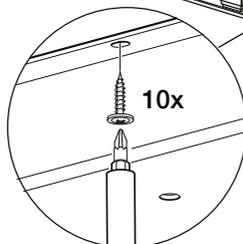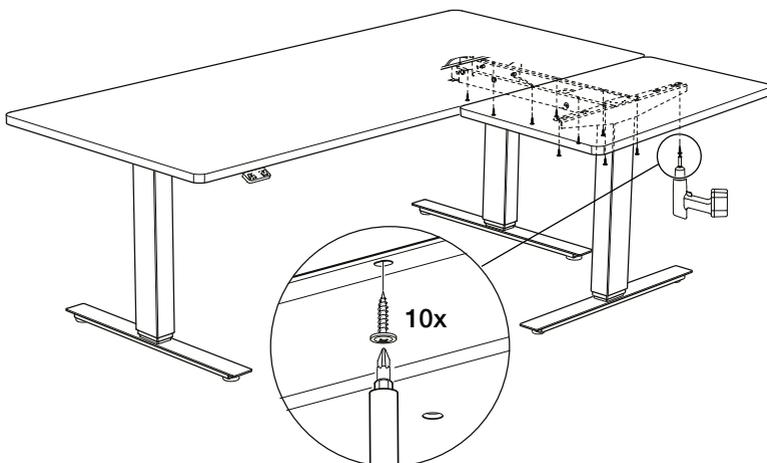



18:

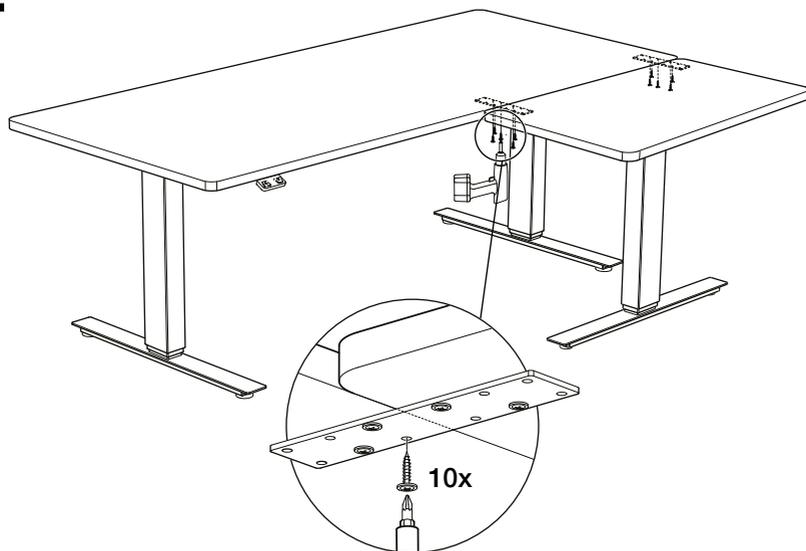

19:

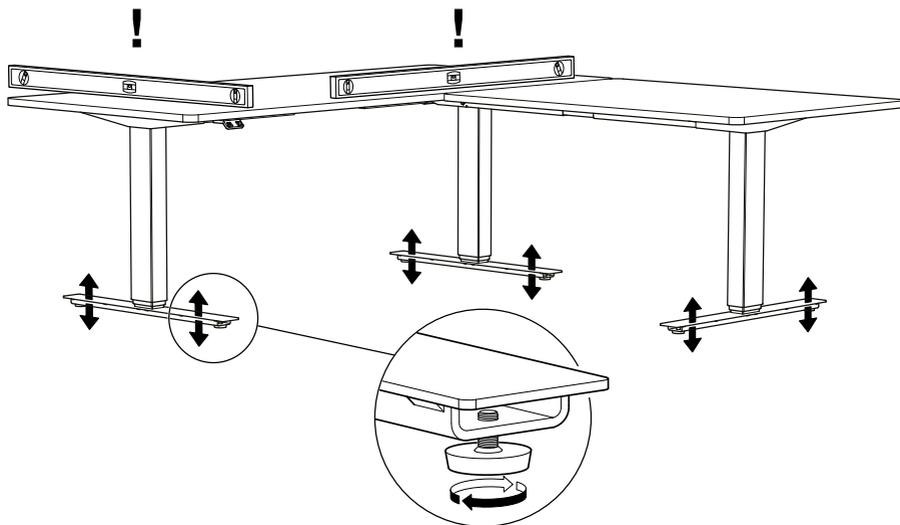

20:

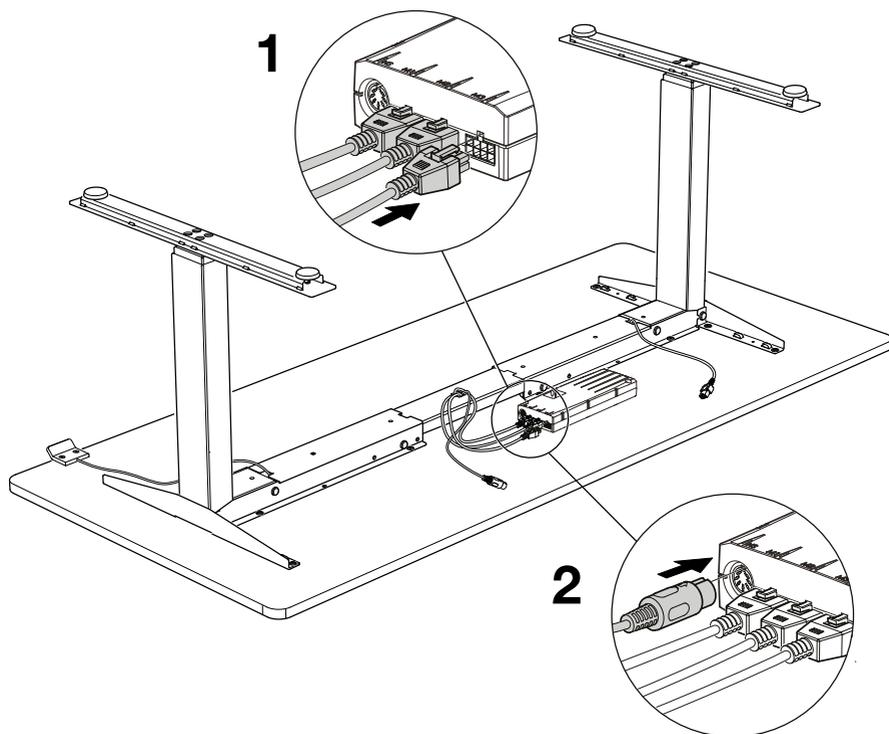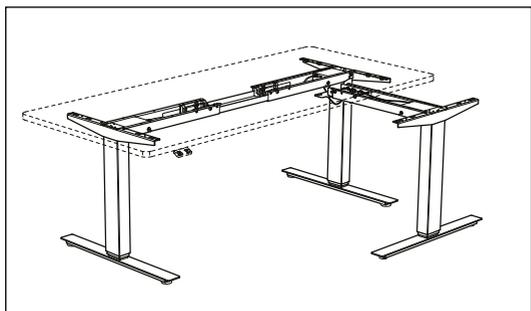

NOLLSTÄLLNING/ RESET PROCEDURE/ RESETTEN

SE


Kör bordet till stativets bottenläge genom att trycka på knappen "pil ned", när stativet nått lägsta läget så släpp knappen. Tryck sedan in den på nytt och håll inne ytterligare 10 sek. Stativet är nu nollställt och redo att användas.


EN

Lower the frame to its lowest position by pressing the down arrow on the hand control. Release the button. Press the button again and keep it pressed for 10 seconds, the reset is now carried out and the frame is ready to use.



DE

Fahren Sie die Tischplatte mit der Taste "Pfeil nach unten" zum tiefsten Punkt! Die Taste loslassen. Die Taste noch einmal herunterdrücken und sie ca. 10 Sekunden halten bis Sie eine kleine Bewegung der Tischplatte bemerken.


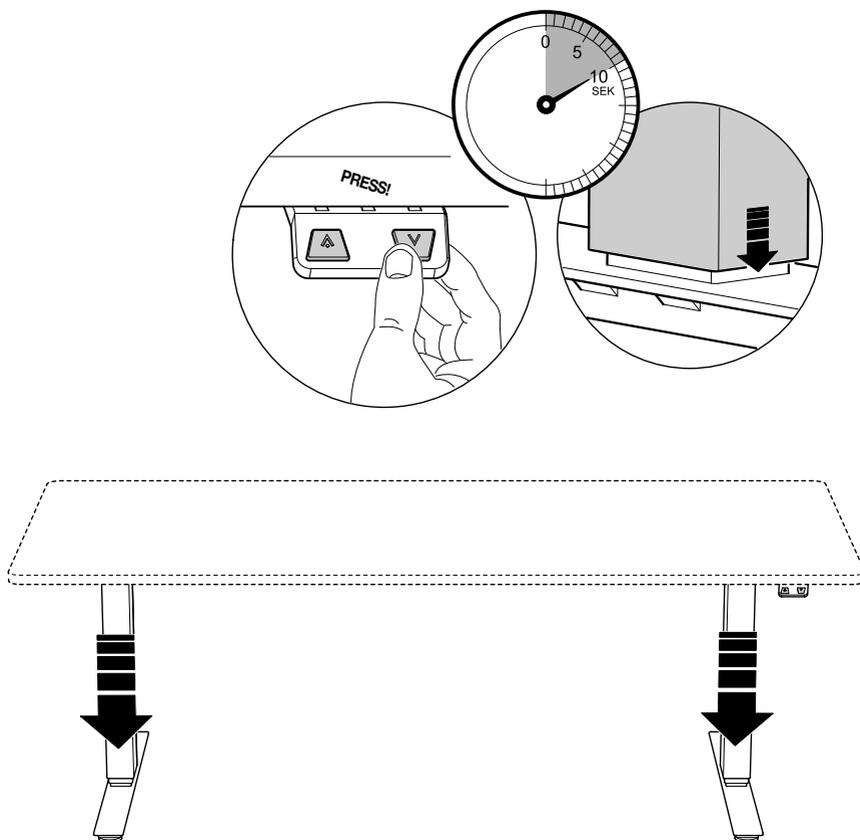


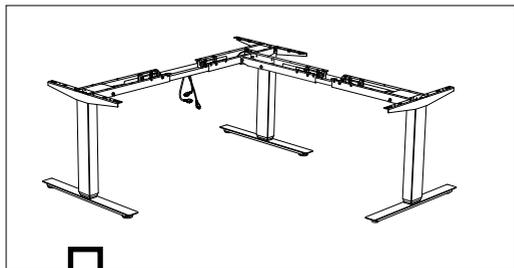


12:

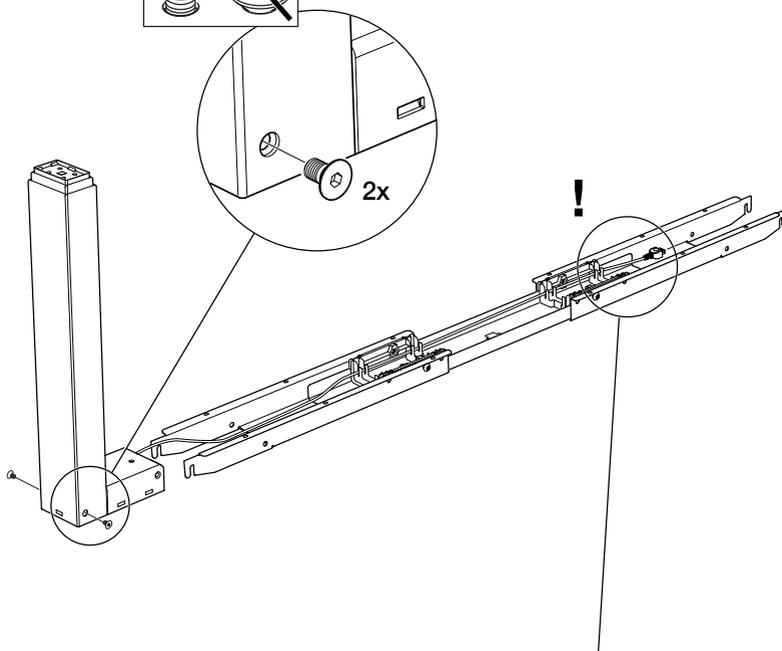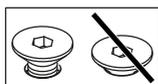


13:

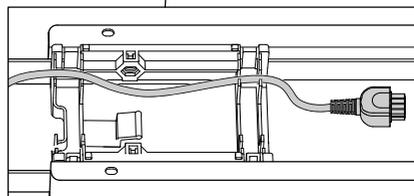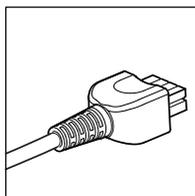


14:

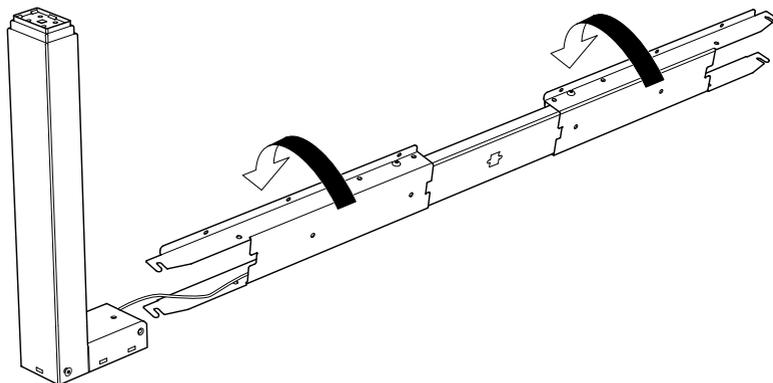


15:

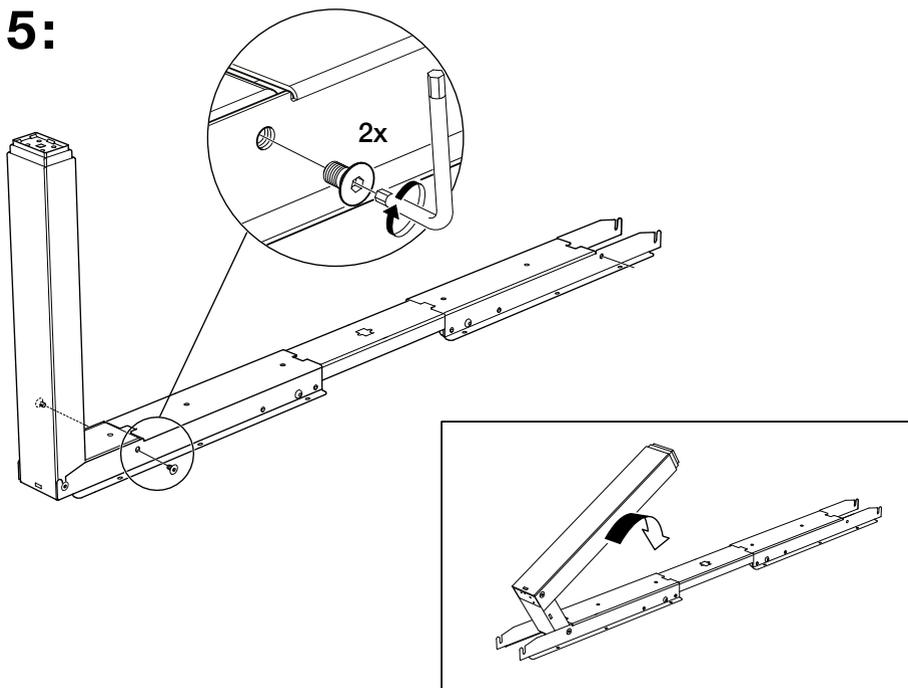


18:

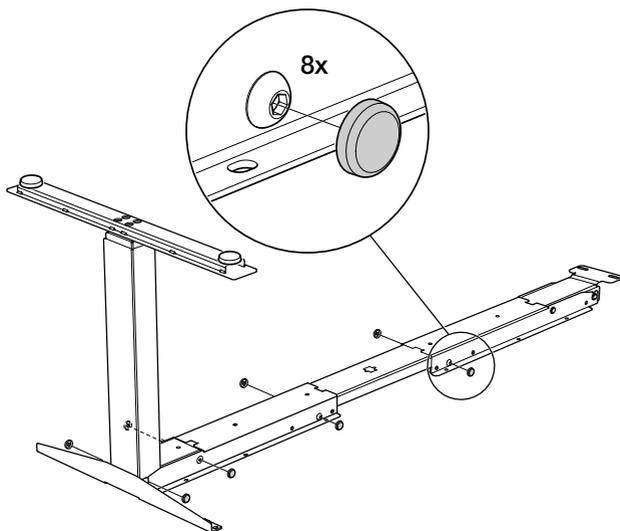


19:

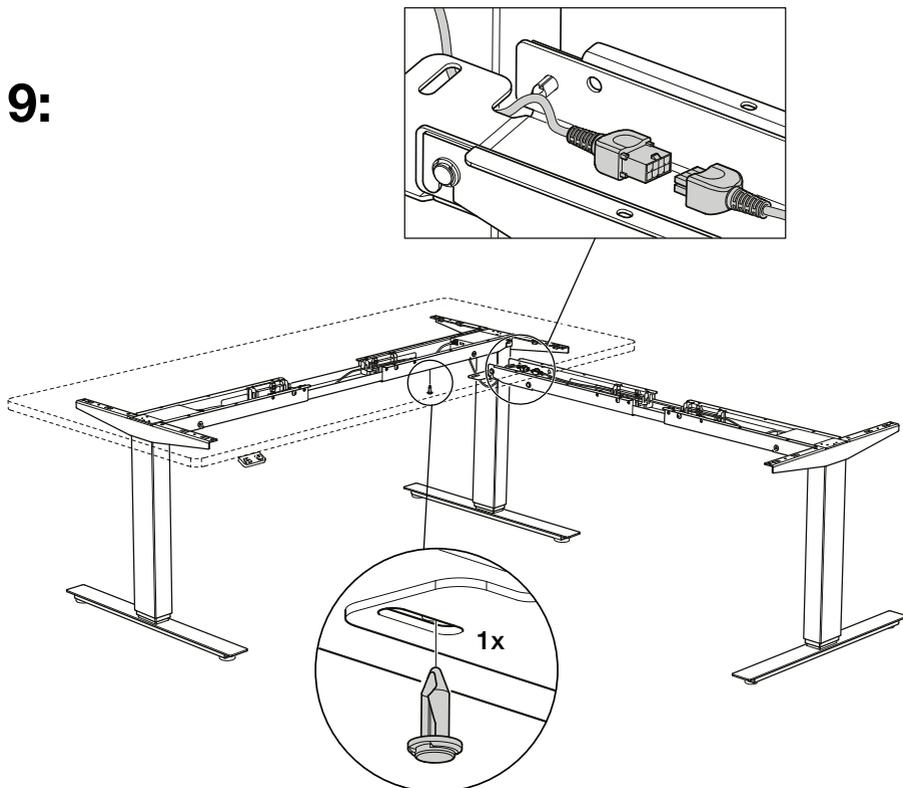


20:

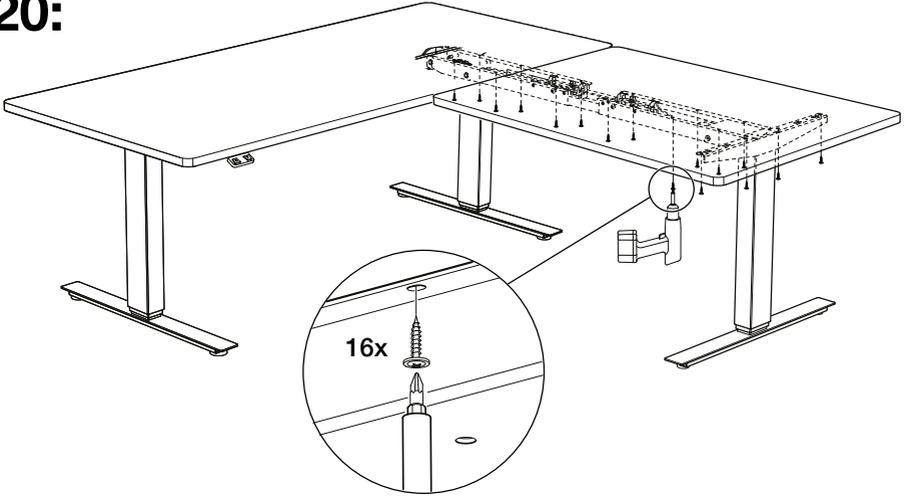


21:

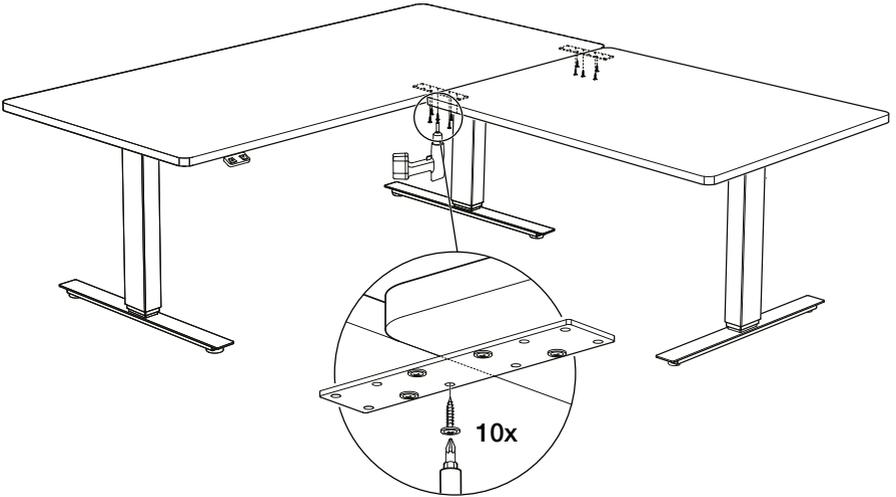



22:

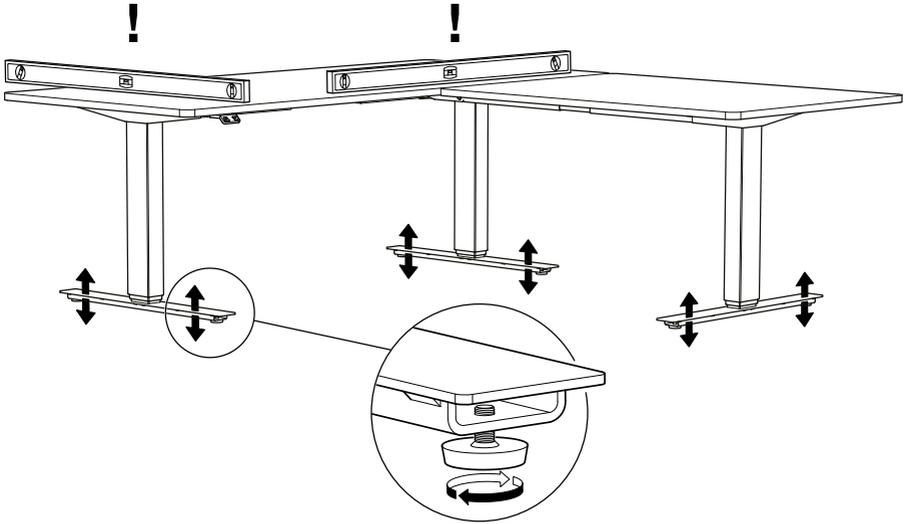

23:

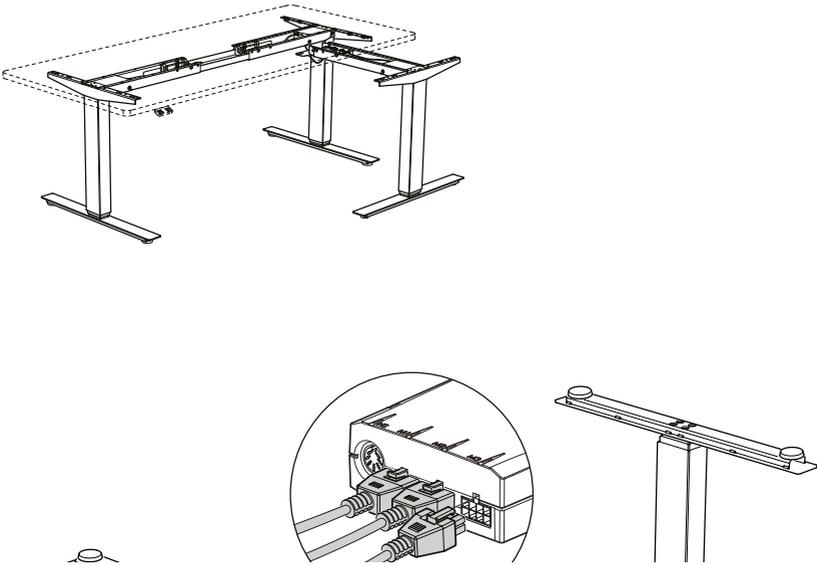

23:

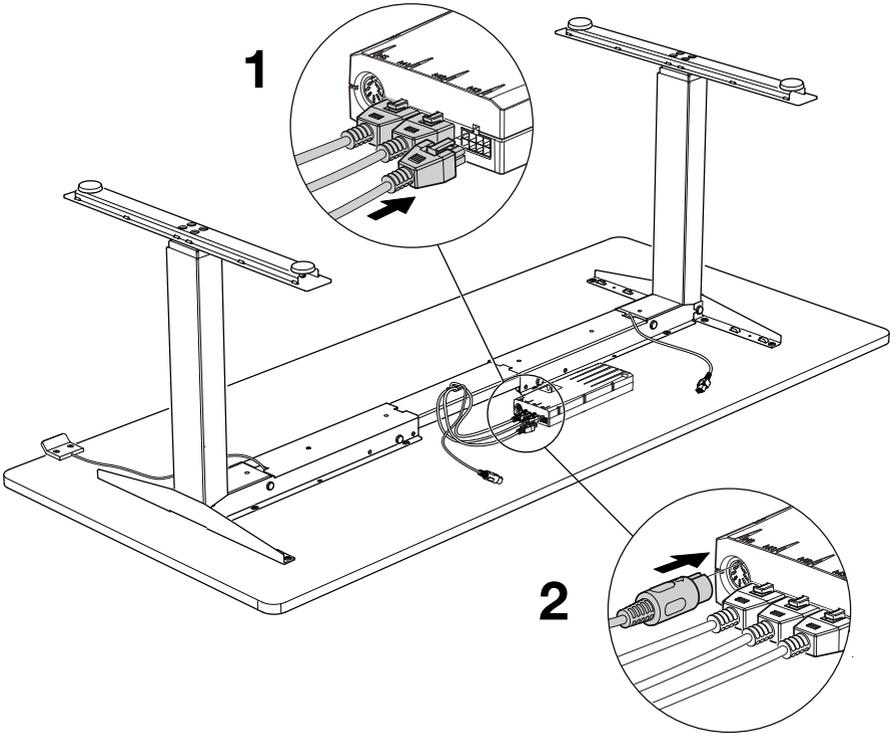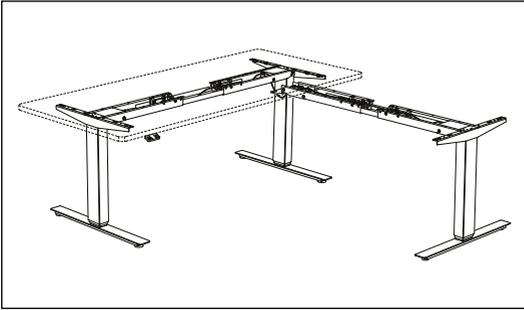

NOLLSTÄLLNING/ RESET PROCEDURE/ RESETTEN

SE

Kör bordet till stativets bottenläge genom att trycka på knappen "pil ned", när stativet nått lägsta läget så släpp knappen. Tryck sedan in den på nytt och håll inne ytterligare 10 sek. Stativet är nu nollställt och redo att användas.

EN

Lower the frame to its lowest position by pressing the down arrow on the hand control. Release the button. Press the button again and keep it pressed for 10 seconds, the reset is now carried out and the frame is ready to use.

DE

Fahren Sie die Tischplatte mit der Taste "Pfeil nach unten" zum tiefsten Punkt! Die Taste loslassen. Die Taste noch einmal herunterdrücken und sie ca. 10 Sekunden halten bis Sie eine kleine Bewegung der Tischplatte bemerken.

